HÖHENVERSTELLBARE SATTELSTÜTZE BENUTZERHANDBUCH

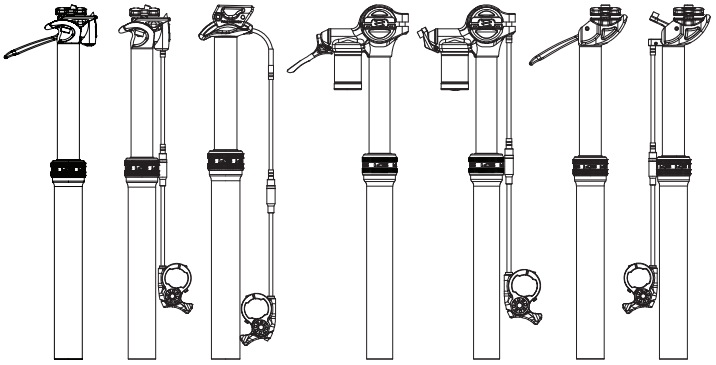

Dieses Benutzerhandbuch behandelt folgende modelle: **Supernatural, Supernatural Remote, Supernatural Beam, Supernatural 272 Remote, Dropzone** und **Dropzone Remote**.

BITTE LESEN SIE DIES ZUERST

Wir danken Ihnen für den Kauf einer neuen, höhenverstellbaren KS-Sattelstütze. Ihre neue Sattelstütze hat eine zweijährige Garantie ab dem Einkaufsdatum. Die Garantie ist ausdrücklich auf die Reparatur oder Ersetzung der defekten Teile begrenzt und nur darauf. Die Garantie gilt nur für den Ersteigentümer und ist nicht übertragbar. Ein Kaufnachweis ist notwendig um die Garantie in Anspruch zu nehmen. Die Garantie deckt weder die normale Abnützung und Instandhaltung, noch den falschen Einbau oder Verwendung der Sattelstütze ab. Bei Änderungen jeglicher Art erlischt die Garantie. Kind Shock Hi-Tech Co. Ltd. haftet nicht für individuell anfallende Kosten die durch die Ausführung der Garantiebestimmungen entstanden sind und die nicht durch diese Garantie gedeckt sind. Bei jeglicher Veränderung oder falsche Benutzung der Sattelstütze übernimmt der Benutzer zu jeder Zeit jedes Risiko eines Schadens an seiner Person oder Eigentum, einschließlich and der Sattelstütze, sowie andere Verluste. Diese Garantie gibt dem Verbraucher bestimmte Rechte, die von Land zu Land verschieden sind. Diese Garantie beeinträchtigt nicht das gesetzliche Zurückbehaltungsrecht des Verbrauchers.

ACHTUNG

Dies ist ein Produkt von hoher Qualität. Bei korrekter Montage und regelmäßiger Wartung durch einen autorisierten KS-Service Center wird es zuverlässig funktionieren. Bitte lesen Sie diese Anweisungen durch bevor Sie Ihre neue Sattelstütze montieren und halten Sie sich daran.

VORSICHT

Die KS höhenverstellbare Sattelstützen müssen regelmäßig von einem autorisierten KS-Service Center gewartet werden. Anschriften von Service Centers unter www.kssuspension.com. Montieren Sie Ihre Sattelstütze nicht ab. Abmontieren könnte Schäden und ernsthafte Verletzungen zur Folge haben, da einige Bestandteile unter Druck stehen. Das Nichtbefolgen dieser Anweisungen löscht die Garantie mit sofortiger Wirkung.

BENUTZERHANDBUCH
INHHALT

Englisch	1
Deutsch	13
Französisch	25
Italienisch	37
Spanisch	49
Chinesisch	61
Japanisch	73

Copyright © 2011 Kind Shock Hi-Tech Co. Ltd.
Alle Rechte vorbehalten.

BEVOR SIE DIE SATTELSTÜTZE MONTIEREN

Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihre neue Sattelstütze zu Ihrem Rahmen passt. Alle Supernatural, Supernatural Remote, Supernatural Beam, Dropzone und Dropzone Remote-Modelle sind für Sattelrohr Innendurchmesser von 30,9 mm oder 31,6 mm geeignet. Supernatural 272 ist lediglich mit einem Sattelrohr Innendurchmesser von 27,2 mm kompatibel. Die Verwendung einer Sattelstütze mit dem falschen Durchmesser kann Verrutschen, ungenügende Leistung und Verletzungen, sowohl als auch Garantieverfall verursachen.

⚠ Vergewissern Sie sich, dass Ihr Rahmen sauber und frei von Ablagerungen und Fett ist und dass Ihr Sattelrohr glatt und frei von allem ist, was die Sattelstütze zerkratzen könnte.

⚠ Fetten Sie die Gewinde aller Bolzen der Sattelstütze ein.

⚠ Tragen Sie ein Gleitmittel auf die Innenseite des Sattelrohrs und auf dem Teil der Sattelstütze auf, der im Sattelrohr eingeführt wird. Verwenden Sie kein Fett.

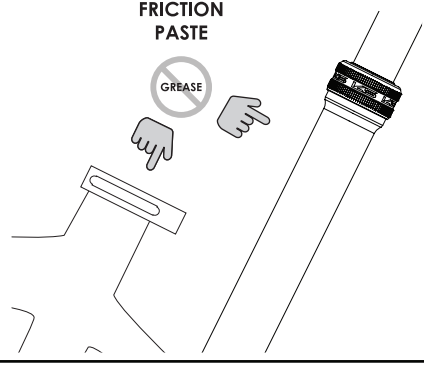

MONTAGE DER SATTELSTÜTZE

AUSRICHTUNG DER SATTELSTÜTZE

Alle Sattelstützmodelle, die durch Hebel betätigt werden (einschließlich der hebelbetätigten Supernatural 272) sind so ausgerichtet, dass der Betätigungshebel der Fahrradvorderseite zugewandt ist.

Die Ausrichtung der ferngesteuerten Sattelstützen wird unten angezeigt:

Vorderseite des Fahrrades

Rückseite des Fahrrades

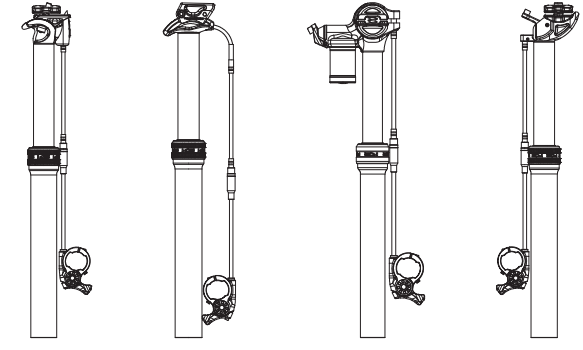

Supernatural Remote | **Supernatural Beam** | **Supernatural 272 Remote** | **Dropzone Remote**

MONTAGE DER SATTELSTÜTZE

MINDESTEINFUHRUNGSTIEFE

Alle Modelle müssen so im Sattelrohr eingeführt werden, dass die auf der Sattelstütze aufgezeichnete Linie, die die Mindesteinführungstiefe anzeigt, bedeckt ist.

⚠ Ungenügend tiefe Einführung der Sattelstütze in dem Sattelrohr kann diese und/oder das Fahrrad beschädigen und kann darüber hinaus ein Kontrollverlust über das Fahrrad verursachen, was zu ernsthafte Verletzungen oder Tod führen kann.

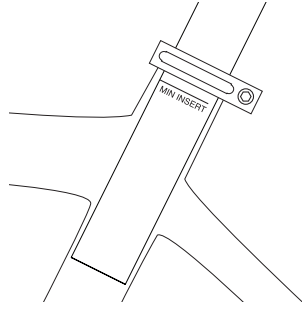

DREHMOMENTSCHLÜSSEL FÜR DIE KLEMMSCHELLE DES SATTELROHRS

Ziehen Sie die Klemmschelle des Sattelrohrs bis zu einem maximalen Drehmoment von 7 Nm fest. Überziehen Sie diesen Drehmomentswert nicht, da dies die richtige Funktionsweise Ihrer Sattelstütze beeinträchtigen könnte. Überziehen Sie nicht diesen Drehmomentswert, da dies die richtige Funktionsweise Ihrer Sattelstütze beeinträchtigen könnte.

⚠ Überziehen Sie nicht diesen Drehmomentswert, da dies die richtige Funktionsweise Ihrer Sattelstütze beeinträchtigen könnte.

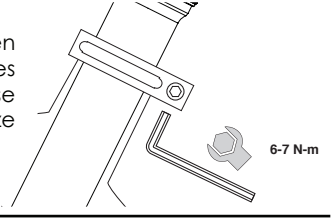

SATTELMONTAGE

SUPERNATURAL & SUPERNATURAL REMOTE

Lösen Sie mit einer 5mm-Inbusschlüssel die zwei Hauptklemmbolzen bis diese fast frei von der oberen Hälfte der Sattelklemme sind. Stellen Sie die vordere/hintere Position des Sattels ein. Ziehen Sie die zwei Hauptklemmbolzen bis zu einem maximalen Drehmoment von 15 Nm fest.

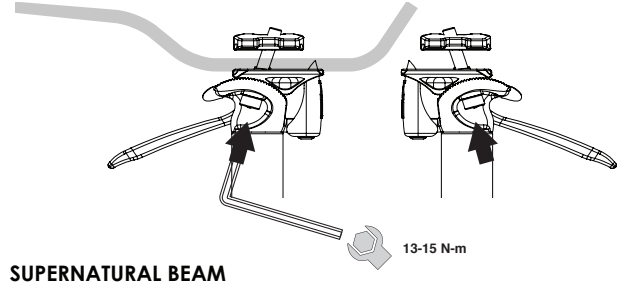

SUPERNATURAL BEAM

Die Supernatural Beam verlangt nach der Verwendung eines SDG I-Beam™, KORE T-RAIL™ oder eines anderen kompatiblen Sattels. Mit einem 4 mm-Inbusschlüssel lösen Sie die zwei seitlichen Bolzen der Trägerklemme bis zwischen den Spannbacken genügend Platz für die Sattelmontage entsteht. Installieren Sie den Sattel und stellen Sie die vordere/hintere Position und Winkel des Sattels ein. Ziehen Sie die zwei seitlichen Bolzen der Trägerklemme bis zu einem maximalen Drehmoment von 10 Nm fest.

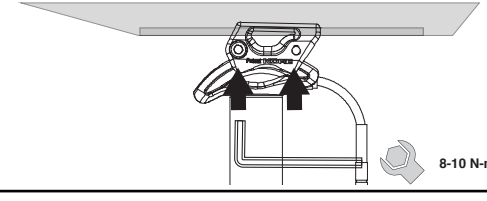

SATTELMONTAGE

SUPERNATURAL 272 & SUPERNATURAL 272 REMOTE

Mit einem 5 mm-Inbusschlüssel lösen Sie die zwei Hauptklemmbolzen bis die zwei Hälften des Klemmzylinders sich frei drehen können. Ziehen Sie die obere Hälfte des Klemmzylinders heraus. Installieren Sie den Sattel in der richtigen Stellung mit der unteren Hälfte des Klemmzylinders und schieben Sie die obere Hälfte wieder ein. Stellen Sie die vordere/hintere Position und den Winkel des Sattels ein. Ziehen Sie die zwei Hauptklemmbolzen bis zu einem maximalen Drehmoment von 15 Nm fest.

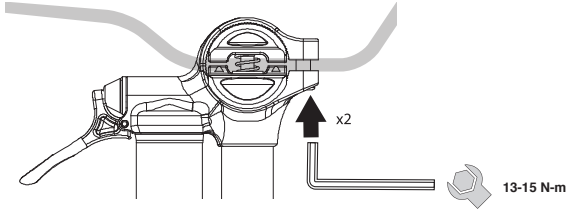

DROPZONE & DROPZONE REMOTE

Lösen Sie mit einem 6 mm-Inbusschlüssel den einzelnen Hauptklemmbolzen bis er fast frei von der oberen Hälfte der Sattelklemme ist. Stellen Sie die vordere/hintere Position und den Winkel des Sattels ein. Ziehen Sie den Hauptklemmbolzen bis zu einem maximalen Drehmoment von 22 Nm fest.

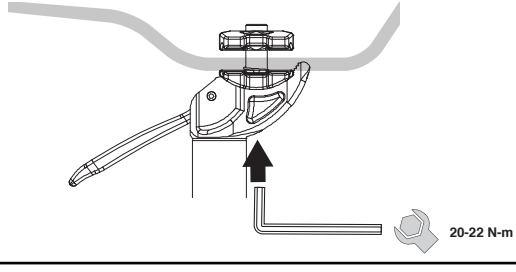

MONTAGE DES FERNSTEUERUNGSHEBELS

⚠ WENDEN SIE NICHT die folgenden Schritte auf hebelbetriebene Sattelposten an.

MIT STANDARDGRIFF

Lösen Sie mit einem 3 mm-Inbusschlüssel den Klemmbolzen der Klemme des Fernsteuerungshebels und nehmen Sie ihn heraus. Öffnen Sie die aufklappbare Hebelklemme und setzen Sie sie an der gewünschten Stelle Ihres Lenkers auf. Schließen Sie die Klemme und setzen Sie den Klemmbolzen wieder ein. Ziehen Sie den Klemmbolzen bis zu einem maximalen Drehmoment von 5 Nm fest.

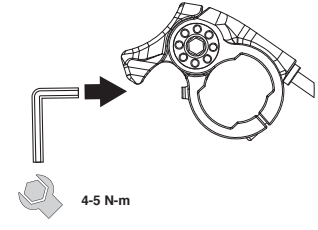

MIT ODI LOCK-ON™-KOMPATIBLEM GRIFF

Die Klemme des Fernsteuerungshebels kann anstelle des inneren Verschlussrings bei ODI LOCK-ON™-kompatible Griffe. Nehmen Sie den inneren Verschlussring aus Ihrem Griff heraus. Ersetzen Sie ihn durch die Klemme des Fernsteuerungshebels der Sattelstütze. Folgen Sie die o.a. Anweisungen.

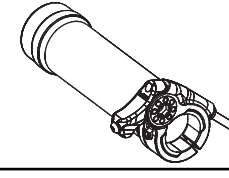

BENUTZUNG IHRER SATTELSTÜTZE

ZUM ERSTEN MAL

Wenn Sie Ihre Sattelstütze zum ersten Mal benutzen kann es sich notwendig erweisen, ihr einen festen „Stubs“ nach unten zu verpassen, um die Ursprungsbewegung in Gang zu setzen, wegen der natürlichen Neigung der Dichtung, Öl von seiner Oberfläche abzuweisen. Dieser Handgriff ist nur vor der ersten Benutzung, oder nach langer nicht Benutzung notwendig. Sobald die Sattelstütze einmal ab- und aufgefahren ist, verteilt sich Öl auf die Dichtung und das Ganze funktioniert normal.

HEBEN UND SENKEN DES SATTELS

Um den Sattel zu senken, Pressen Sie den Sattel mit Ihrer Hand fest herunter oder setzen Sie sich darauf, drücken den Fernsteuerungshebel und halten ihn gedrückt. Lassen Sie den Hebel wieder los wenn Sie die gewünschte Höhe erreicht haben.

Um den Sattel zu heben, betätigen Sie Ihre Sattelstütze durch Ziehen der Hebel- oder Lenkerfernsteuerung (je nach Modell). Lassen Sie los wenn die richtige Höhe erreicht ist.

Sie können Ihren Sattel in jeder gewünschten Höhe innerhalb der Länge der Sattelstütze bringen.

SICHERHEIT UND WARTUNG

VOR JEDE FAHRT

Prüfen Sie vor jede Fahrt, ob die Sattelstütze sicher im Rahmen sitzt und ob alle Klemmbolzen fest gezogen sind, jeder nach vorgeschriebenem Drehmomentwert. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Sattelstütze keine Anzeichen von Abnutzung oder Undichte aufweist. Vergewissern Sie sich, dass die Sattelstütze richtig funktioniert. Vergewissern Sie sich, dass die maximale Höhe der Sattelstütze nicht so hoch ist, dass der Fahrer die Kontrolle über das Fahrrad verliert.

REGELMÄSSIGE WARTUNG

Ihre KS-Sattelstütze braucht regelmäßige Wartung, um voll funktionsfähig zu bleiben. Die Wartung sollte in den gleichen Zeitabständen wie die Reinigung des Antriebs stattfinden. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihrem Fachhändler. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@kssuspension.com oder besuchen Sie www.kssuspension.com.

HEIGHT ADJUSTABLE SEATPOST
USER MANUAL

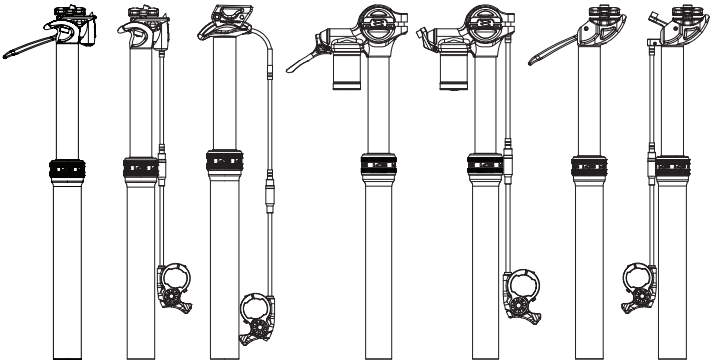

This user manual covers the following models: **Supernatural, Supernatural Remote, Supernatural Beam, Supernatural 272, Supernatural 272 Remote, Dropzone** and **Dropzone Remote** models.

PLEASE READ THIS FIRST

Thank you for purchasing a new KS Height Adjustable Seatpost. Your new seatpost is warranted for a period of two years from the date of purchase. The warranty is expressly limited to the repair or replacement of the defective part and is the sole remedy of the warranty. The warranty applies only to the riginal owner and is not transferrable. Proof of purchase is required to validate warranty eligibility. The warranty does not cover normal wear and tear, routine maintenance, improper installation or improper use of the seatpost. Modification of the seatpost in any manor shall void the warranty. Kind Shock Hi-Tech Co. Ltd. shall not be responsible for incidental or individual costs incurred by the warranty service provider that are not covered by this warranty. The user assumes the risk of any personal injury or property damage, including damage to the seatpost, and any other losses, if the seatpost is modified or improperly used at any time. This warranty gives the consumer specific legal rights and those rights vary from state to state. This warranty does not affect the statutory rights of the consumer.

ATTENTION

This is a high performance product. It will give you reliable service if it is installed properly and regularly maintained by an authorized KS Service Center. Please read through these instructions fully and follow them careful before you install your new seatpost.

WARNING

KS Height Adjustable Seatposts must be regularly maintained by an authorized KS Service Center. Service center locations can be found at www.kssuspension.com. Do not disassemble your seatpost. Disassembly could cause damage and severe personally injury as some of the contents are under pressure. Failure to follow these warnings and instructions will immediately void your warranty.

USER MANUAL CONTENTS

English 1

German 13

French 25

Italian 37

Spanish 49

Chinese 61

Japanese 73

Copyright © 2011 Kind Shock Hi-Tech Co. Ltd.
All Rights Reserved

BEFORE YOU INSTALL THE SEATPOST

Please be sure your new KS seatpost is designed to fit in your frame. All Supernatural, Supernatural Remote, Supernatural Beam, Dropzone and Dropzone Remote models are designed to fit either 30.9mm or 31.6mm seat tube inner diameters. Supernatural 272 and Supernatural 272 Remote is only compatible with 27.2mm seat tube innter diameters. Improper fit may cause slippage, faulty performance, injury and may result in void of warranty.

⚠ Make sure your frame is clean and free of debris, grease and the inside of your seat tube is smooth and free of any object that may score the seatpost.

⚠ Apply grease to all seatpost bolt threads.

⚠ Apply a friction or anti-seize compound to the inside of the seat tube and inserted surface of the seatpost. **Do not use grease.**

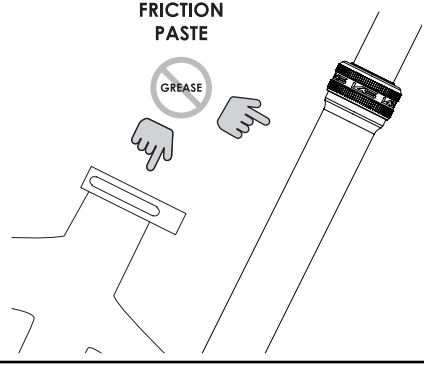

SEATPOST INSTALLATION

SEATPOST ORIENTATION

All ***lever*** actuated seat post models (including lever actuated Supernatural 272) are oriented with the actuation lever facing the front of the bicycle.

The orientation of ***remote*** actuated seatpost models is shown below:

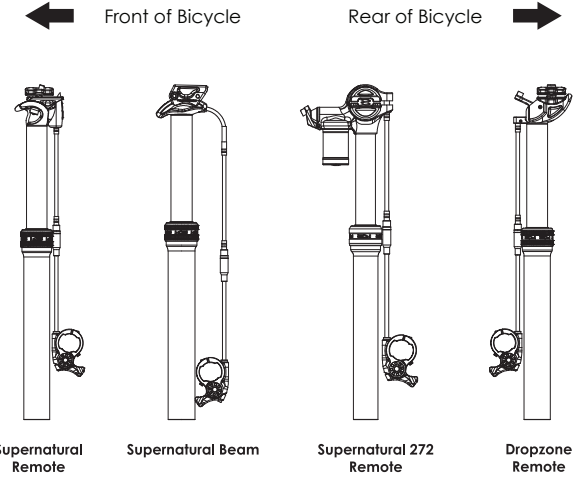

SEATPOST INSTALLATION

MINIMUM INSERTION DISTANCE

All seat post models must be inserted into the bicycle's seat tube to cover the minimum insertion line indicated on the seat post.

⚠ Insufficient insertion of the seat post into the bicycle frame's seat tube could result in damage to the seat post and/or bicycle and may result in a loss of control of the bicycle which may lead to serious injury or death.

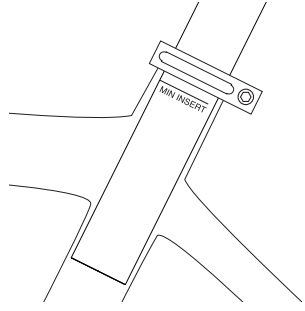

SEAT COLLAR TORQUE

Tighten your frame's seat collar to a maximum torque of 7 N-m. Do not over torque your frame's seat collar as this may inhibit proper function of your seat post.

⚠ Do not over torque your frame's seat collar as this may inhibit proper function of your seat post.

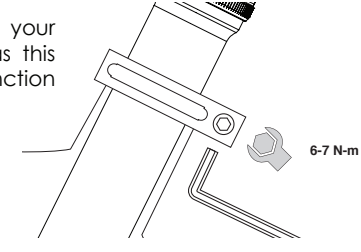

SADDLE INSTALLATION

SUPERNATURAL & SUPERNATURAL REMOTE

Using a 5mm Hex wrench, loosen the two head clamp bolts until they are nearly free of the upper half of the saddle clamp. Set the fore/aft and angle position of the saddle. Tighten the two head clamp bolts to a maximum torque of 15 N-m.

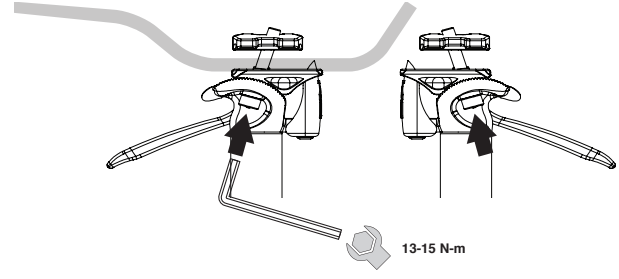

SUPERNATURAL BEAM

The Supernatural Beam requires the use of a SDG I-Beam™, KORE T-RAIL™ or compatible saddle. Using a 4mm Hex wrench, loosen the two lateral bolts on the beam clamp until there is enough clearance in the clamp jaws to install the saddle. Install the saddle and adjust fore/aft position and angle. Tighten the two lateral beam clamp bolts to a maximum torque of 10 N-m.

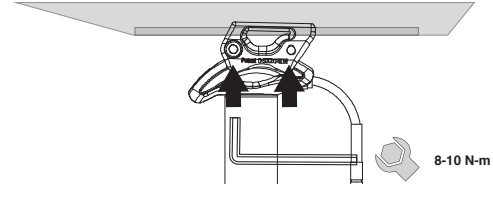

SADDLE INSTALLATION

SUPERNATURAL 272 & SUPERNATURAL 272 REMOTE

Using a 5mm Hex wrench, loosen the two head clamp bolts until the two halves of the clamping cylinder is free to rotate. Slide the upper half of the clamping cylinder out. Align the saddle into position with the lower half of the clamping cylinder and slide the top half back in. Adjust fore/aft position and angle. Tighten the two head clamp bolts to a maximum torque of 15 N-m.

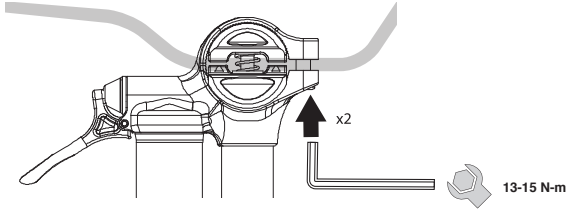

DROPZONE & DROPZONE REMOTE

Using a 6mm Hex wrench, loosen the single head clamp bolt until it is nearly free of the upper half of the saddle clamp. Set the fore/aft and angle position of the saddle. Tighten the head clamp bolt to a maximum torque of 22 N-m.

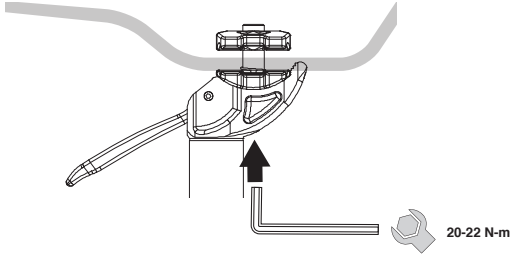

REMOTE LEVER INSTALLATION

⚠ The following steps DO NOT apply to the lever actuated seat posts.

WITH STANDARD GRIP

Using a 3mm Hex wrench, loosen the remote lever clamp pinch bolt and remove the bolt. Open the hinged lever clamp and position it in the desired location on your handlebar. Close the clamp and install the pinch bolt. Tighten to a maximum torque of 5 N-m.

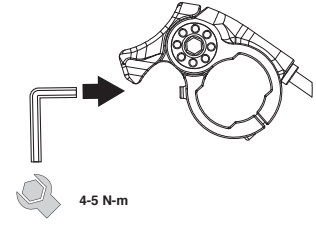

WITH ODI LOCK-ON™ COMPATIBLE GRIP

The remote lever clamp can be used to replace the inner lock ring on ODI LOCK-ON™ compatible grips. Remove the inner lock ring on your grip. Replace with the seat post remote lever clamp. Follow the instructions above.

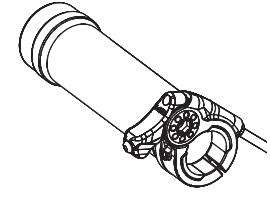

USING YOUR SEAT POST

FOR THE FIRST TIME

When using your seat post for the first time, it may be necessary to give the post a firm downward "nudge" to start the initial movement. This is due to the seal's natural tendency to migrate oil away from the seal surface. This is only necessary prior to the first use or after a long period of non-use. Once the post is cycled through its travel the first time, it will distribute oil on the seal and resume its normal function.

RAISING AND LOWERING THE SADDLE

To lower the saddle, weight the saddle firmly with your hand or sit on the bike while pressing and holding the actuation lever or remote. Release the lever when the desired height is reached.

To raise the saddle, actuate your seat post by pulling the lever or handlebar remote. Unweight the saddle and release the lever when the desired height is reached.

You can raise and lower your saddle to any desired position within the seat post's travel.

SAFETY AND MAINTENACE

BEFORE EACH RIDE

Before each ride, check that the seat post is secure in the frame and that all clamping bolts are tightened to their specified torque values. Make sure that your seat post does not show sign of excessive wear and is not leaking. Check that the seat post functions properly. Make sure that the maximum raised position of the seat post is not too high for the rider to properly maintain control of the bicycle.

PERIODIC MAINTENANCE

Your KS seat post requires periodic service to maintain consistent function. This service should be done at the same interval as a drivetrain cleaning. Please see your local dealer to have this service performed. For more information, please contact KS USA at info@kssuspension.com or visit www.kssuspension.com.

get down and dirty

KS USA
26741 Portola Pkwy, Suite 1E658
Foothill Ranch, CA 92610
(949) 742-1180
www.kssuspension.com

MANUEL DE L'UTILISATEUR D'UNE TIGE DE SELLE TELESCOPIQUE

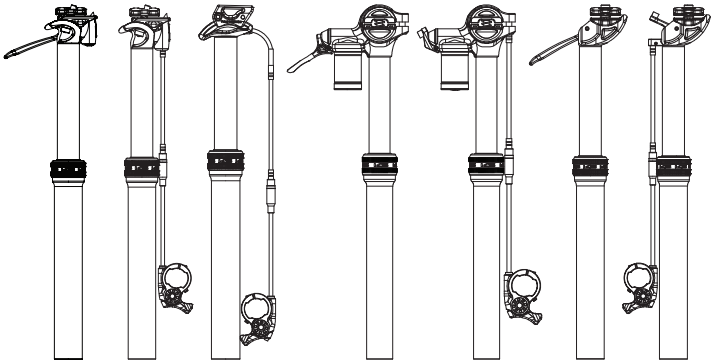

Ce manuel de l'utilisateur couvre les modèles suivants: Supernatural, Supernatural Remote, Supernatural Beam, Supernatural 272, Supernatural 272 Éloignés Remote, Dropzone et Dropzone Remote.

MERCI DE LIRE CECI EN PREMIER

Merci d'avoir acheté une nouvelle tige de selle télescopique KS. Votre nouvelle tige de selle est garantie pour une durée de deux ans à partir de la date d'achat. La garantie est expressément limitée à la réparation ou le remplacement de la partie défectueuse qui est la fonction unique de la Garantie. La garantie s'applique seulement au propriétaire original et n'est pas transmissible. La preuve d'achat est exigée pour valider l'éligibilité de la garantie. La garantie ne couvre pas l'usure normale. L'entretien de routine, une installation incorrecte ou une utilisation incorrecte de la tige de selle. La modification de la tige de selle de quelque façon que ce soit annulera la garantie. Kind Shock Hi-Tech Co. Ltd. ne sera pas responsable des coûts fortuits ou individuels encourus par le service de garantie du fournisseur qui n'est pas couvert selon cette garantie. L'utilisateur assume le risque de n'importe quelle blessure personnelle ou endommagement de ses propriétés, incluant des dégâts à la tige de selle et des autres pertes, si la tige de selle est modifiée ou incorrectement utilisée à tout moment. Cette garantie donne au consommateur des droits légaux spécifiques et ces droits varient d'un État à un autre. Cette garantie n'affecte pas les droits statutaires du consommateur.

ATTENTION

Ceci est un produit de haute performance. Il vous donnera un service fiable. S'il est installé correctement et régulièrement entretenu par un Centre de Service KS autorisé. S'il vous plaît veuillez parcourir ces instructions entièrement et suivez-les prudemment avant d'installer votre nouvelle tige de selle.

WARNING

La tige de selle télescopique réglable KS doit être régulièrement entretenue par un Centre de Service KS autorisé. Vous pouvez trouvez les centres service KS sur www.kssuspension.com. Ne démontez pas votre tige de selle. Le désassemblage pourrait causer des dommages et de sévères blessures personnelles, une partie du contenu étant sous pression. Ne pas suivre ces avertissements et instructions annulera immédiatement votre garantie.

MANUEL POUR L'UTILISATION

CONTENU

Anglais	1
Allemand	13
Français	25
Italien	37
Espagnol	49
Chinois	61
Japonais	73

Copyright © 2011 Kind Shock Hi-Tech Co. Ltd.
Tous Droits Réservés.

AVANT QUE VOUS N'INSTALLIEZ LA TIGE DE SELLE

Merci de vous assurer que votre nouvelle tige de selle KS est conçue pour aller dans votre cadre. Toute la gamme Supernatural, Supernatural Remote, Supernatural Beam, Dropzone et Dropzone Remote sont conçues pour aller sur du 30.9mm ou 31.6mm diamètre intérieur des tubes de selle. Les Supernatural 272 sont seulement compatibles avec un tube de selle de diamètre intérieur 27.2mm. Un tube de selle qui n'est pas aux bonnes dimensions peut causer des glissements, de mauvaises performances, des blessures et peut entraîner une annulation de la garantie.

⚠ Assurez-vous que votre cadre est propre et sans saleté, exempt de graisse et que l'intérieur de votre tube de selle est lisse et sans aucun objet qui peuvent marquer la tige de selle.

⚠ Appliquez de la graisse à tous les filetages de boulons de la tige de selle.

⚠ Appliquez une patte anti frictions à l'intérieur du tube de selle et sur la surface de la tige de selle. N'utiliser pas de graisse.

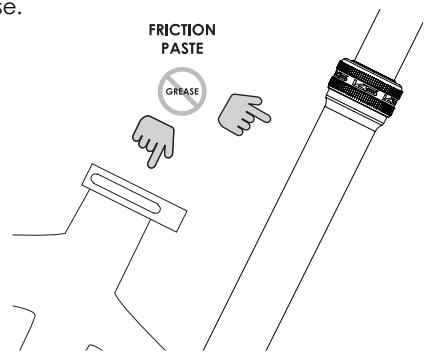

INSTALLATION DE LA TIGE DE SELLE

ORIENTATION DE LA TIGE DE SELLE

Tous les leviers de tige de selle des modèles (incluant le levier d'activation des Supernatural 272) sont orientés avec le levier de mise en action faisant face à l'avant du vélo.

Voir l'orientation des modèles de tige de selle activés avec des remote Ci-dessous:

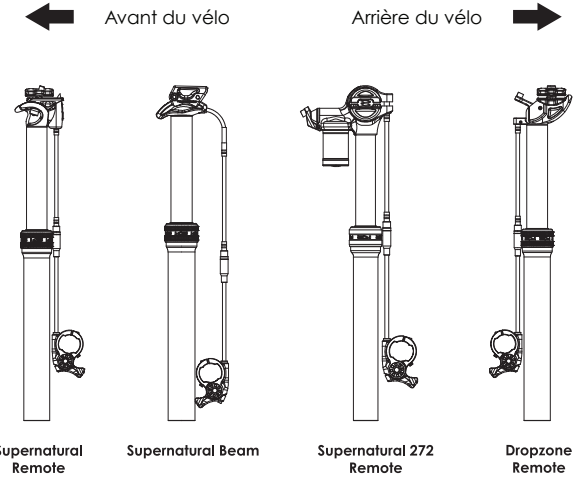

INSTALLATION DE LA TIGE DE SELLE

DISTANCE D'INSERTION MINIMALE

Tous les modèles de tige de selle doivent êtres insérés dans le tube de selle de la bicyclette de manière à couvrir la ligne d'insertion minimale indiquée sur la tige de selle.

⚠ Une insertion insuffisante de la tige de selle dans le cadre pourrait avoir comme résultat des dégâts sur la tige de selle et/ou sur le cadre de la bicyclette et peut aboutir à une perte de contrôle de la bicyclette qui peut entraîner des blessures sérieuses ou la mort.

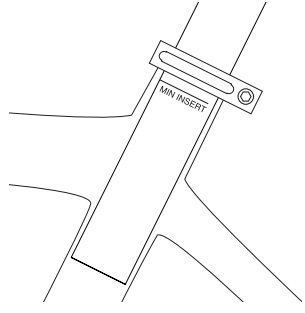

SERRAGE DU COLLIER DE TIGE DE SELLE

Serrez le collier de serrage de votre cadre à un couple de serrage maximal de 7 N-m. Ne pas serrer excessivement le collier du tube de selle de votre cadre car cela peut détériorer votre tube de selle et le rendre inutilisable.

⚠ Ne pas serrer excessivement le collier du tube de selle de votre cadre car cela peut détériorer votre tube de selle et le rendre inutilisable.

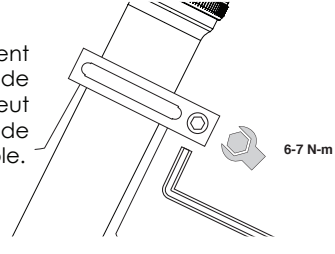

INSTALLATION DE LA SELLE

SUPERNATURAL & SUPERNATURAL REMOTE

Utiliser une Clé hexagonale de 5mm, desserrez les deux boulons d'attache principaux jusqu'à ce qu'ils soient presque à la moitié supérieure de l'attache de selle. Régler la position avant/arrière et sa position angulaire. Serrez les deux têtes de boulons d'attache à un couple de serrage maximal de 15 N-m.

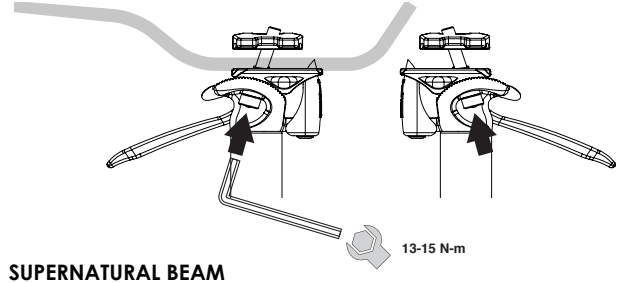

SUPERNATURAL BEAM

La Supernatural Beam exige l'utilisation d'une selle SDG I-Beam™, KORE T-RAIL™ ou selle compatible. Utiliser une Clé hexagonale de 4mm, desserrez les deux boulons latéraux des mâchoires jusqu'à ce qu'ils y aient assez de dégagement dans les mâchoires d'attache pour installer la selle. Installez la selle et ajustez la position avant/arrière et l'angle. Serrez les deux boulons latéraux d'attache des mâchoires à un couple de serrage maximal de 10 N-m.

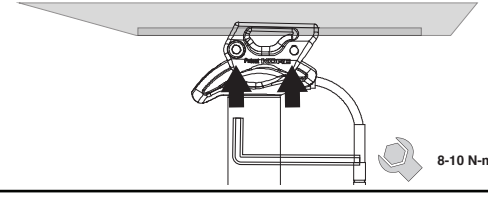

INSTALLATION DE LA SELLE

SUPERNATURAL 272 & SUPERNATURAL 272 REMOTE

Utiliser une Clé hexagonale de 5mm, desserrez les deux boulons d'attache principaux jusqu'à ce que la moitié du cylindre de serrage soit libre de tourner. Faire coulisser la moitié supérieure du cylindre de serrage. Alignez la selle en position avec la moitié inférieure du cylindre de serrage et faire coulisser la moitié supérieure en place. Ajustez la position avant/arrière et l'angle. Serrer les deux têtes des boulons à un couple de serrage maximal de 15 N-m.

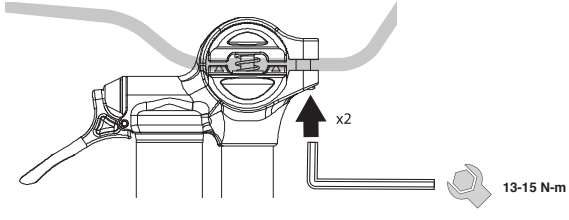

DROPZONE & DROPZONE REMOTE

Utiliser une Clé hexagonale de 6mm, desserrez le seul boulon d'attache principal jusqu'à la moitié supérieure de l'attache de selle. Ajustez la position avant/arrière et l'angle. Serrez le boulon principal à un couple de serrage maximal de 22 N-m.

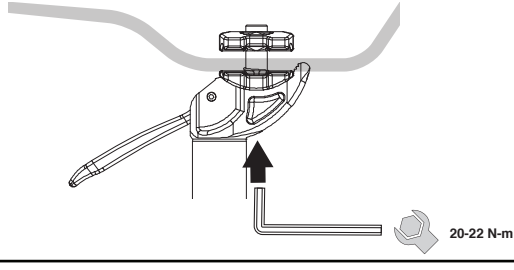

INSTALLATION DU REMOTE LEVER

⚠ Les étapes suivantes ne s'appliquent pas au levier situé sur la tige de selle.

EN MONTAGE STANDARD

Utiliser une Clé hexagonale de 3mm, desserrez l'attache du levier et retirer le boulon. Ouvrez l'attache du levier à charnière et positionner le dans la positon désirée sur votre guidon. Fermer l'attache et installer le boulon de serrage. Serrez à un couple de serrage de 5 N-m.

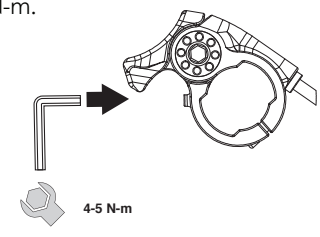

AVEC GRIP COMPATIBLE ODI LOCK-ON™

L'attache de levier peut être utilisée pour remplacer le lock de serrage intérieur sur les poignées compatibles LOCK-ON™ d'ODI. Enlevez l'anneau de serrage intérieur sur votre poignée et montez le levier de la commande de la tige de selle. Suivez les instructions ci-dessous.

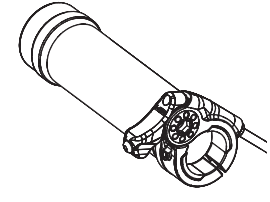

UTILISATION DE VOTRE TIGE DE SELLE

POUR LA PREMIERE FOIS

Lorsque vous utilisez votre tige de selle pour la première fois, il peut être nécessaire de donner à la tige une pression de haut en bas pour commencer le mouvement initial. Cela résulte de la tendance naturelle du joint de séparer l'huile de la surface de la tige. Ceci est seulement nécessaire avant la première utilisation ou après une longue période de non utilisation. Une fois que la tige de selle aura fonctionné pour la première fois, l'huile se redéposera sur le joint qui reprendra sa fonction normale.

LEVER ET BAISSER LA SELLE

Pour baisser la selle, appuyer sur la selle fermement avec votre main ou asseyez vous sur le vélo en appuyant et appuyez sur le levier de mise en action ou le levier « remote». Libérez le levier quand la hauteur désirée est atteinte.

Pour augmenter la hauteur de la selle, actionnez votre tige de selle en tirant le levier ou sur le bouton « remote » sur le guidon (selon modèle). Libérez le levier quand la hauteur désirée est atteinte. Vous pouvez augmenter et baisser votre selle à n'importe quelle position désirée dans le débattement de votre tige de selle.

SÉCURITÉ ET MAINTENACE

AVANT CHAQUE UTILISATION

Avant chaque utilisation vérifiez que la tige de selle soit correctement sécurisée dans le cadre et que tous les boulons de serrage soient serrés à leur couple de serrage indiqué. Assurez-vous que votre tige de selle ne montre pas de signe d'usure excessive et ne fuit pas. Vérifiez si la tige de selle fonctionne correctement. Assurez-vous que la position haute de la tige de selle n'est pas trop haute pour le cycliste pour correctement maintenir le contrôle de la bicyclette.

MAINTENANCE PÉRIODIQUE

Votre tige de selle KS nécessite un service périodique d'entretien pour garantir son parfait fonctionnement. Ce service doit être fait au même intervalle qu'un nettoyage de transmission. Veuillez vous rapprocher de votre revendeur local pour effectuer ce service. Pour plus d'informations, contactez s'il vous plaît les KS USA à info@kssuspension.com ou visitez www.kssuspension.com.